


Instruktion för motorvärmareuttag

Skissen nedan visar centralen med uttag för två fordon

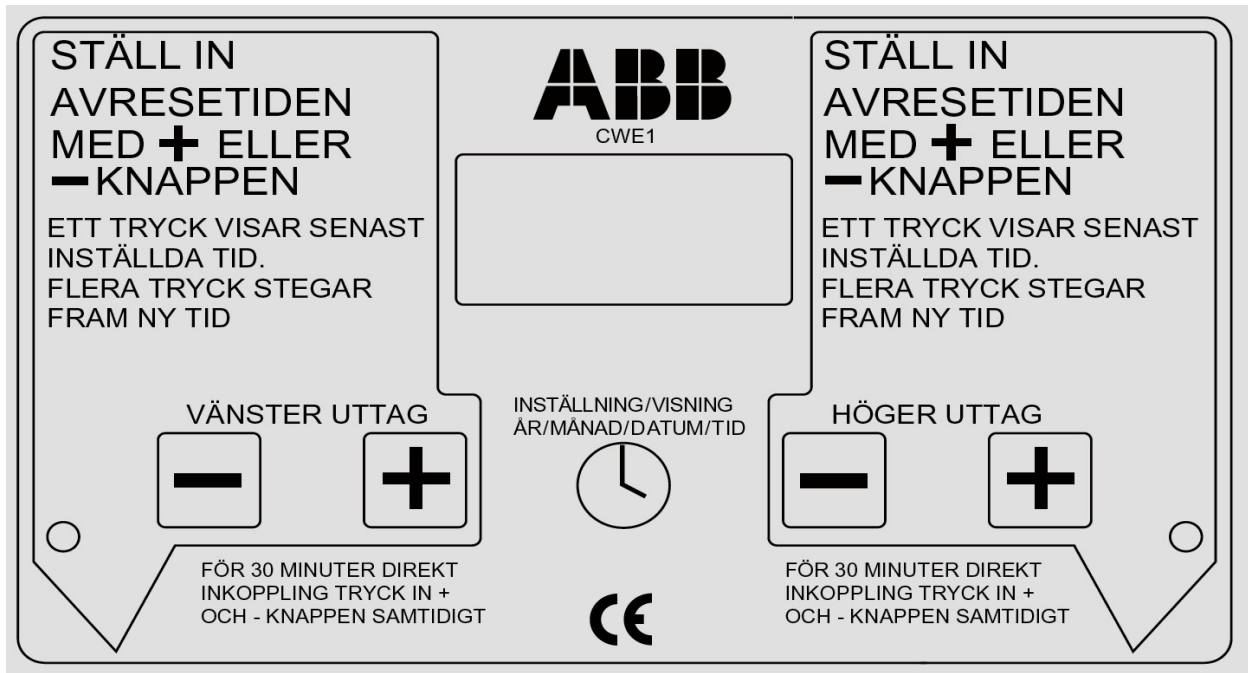

Inställning av avresetid

Inställd tid är ej repeterbar

För att reglera tidigare inställning för nästkommande dygn: Tryck på [+] eller [-] knappen tills tidigare inställd tid visas i displayen.

Tidsinställningen regleras automatiskt mellan sommar- och vintertid.

Tiduret är temperaturstyrt och inkopplingstiden varierar därför mellan 0,5 timmar och max 3 timmar (beroende på yttertemperaturen)

Tillfällig el

Tryck på [+] och [-] knappen samtidigt för 30 minuters direktinkoppling om du behöver tillfällig el. Upprepa för att trycka av.

Inställning av klockan (Normalt behövs det ej)

- Tryck på knappen med klocksymbolen tills texten Set visas i displayen
- Aktuell tid blinkar i displayen och kan ställas med valfri [+] och[-] knapp
- Tryck en gång på knappen med klocksymbol
- Aktuellt år blinkar i displayen och kan ställas med valfri [+] och[-] knapp
- Tryck en gång på knappen med klocksymbol
- Aktuell månad blinkar i displayen och kan ställas med valfri [+] och[-] knapp
- Tryck en gång på knappen med klocksymbol
- Aktuell dag blinkar i displayen och kan ställas med valfri [+] och[-] knapp

Kontroll av år/datum/tid

- Tryck en gång på knappen med klocksymbol
- Nu visas aktuell tid i displayen. Kontroll av år/datum/tid kan göras med upprepade tryck på knappen med klocksymbolen.